

SOCOREX® SELBSTFÜLLER-SPRITZEN 167/187/287 Kurzanleitung


Einstellung des Volumens



Sicherungsmutter lösen.




Kolben auf gewünschtes Volumen einstellen.

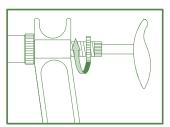

Sicherungsmutter festziehen.

Einstellung des Haltegriffs



Zur Einstellung des Gehäuses / der Griffposition: Sicherungsschraube am Griff nutzen


Anbringen des Schlauches



Zulaufnadel anbringen. Schlauch anschliessen.




Belüftungskanüle anbringen.

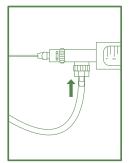

Schlauch an der Spritze anschliessen.

Installation des Flaschenhalters

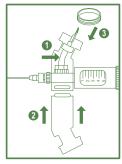


Verbindungsschlauch und Nadel einsetzen, Komponenten montieren




Flaschenpfropfen durchstechen, Flasche arretieren.

Befüllung

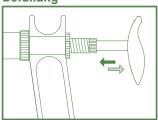


Griff betätigen bis Flüssigkeit die Nadel erreicht.

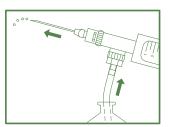


Flüssigkeit in senkrechter Position ausstossen um Luftblasen vollständig zu beseitigen.

Verstopfte Ventile lösen




Mit Hilfe einer Büroklammer Ventilkügelchen lösen.

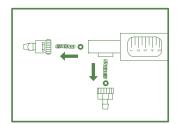


 $\label{eq:continuous} \textbf{Falls unzureichend}, \textbf{Ventil demontieren und reinigen}.$

Tägliche Pflege: Spülen, zerlegen und reinigen

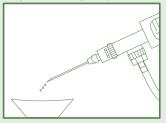


Mit warmem Wasser reinigen und komplett durchspülen.

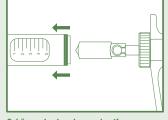

Gehäuse abschrauben und entfernen.

A Property of the second secon

Rückstände im Glaskolben mit einer Bürste entfernen.

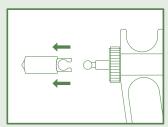


Kolben entfernen, reinigen und trocknen






I.SYR.D - E0423

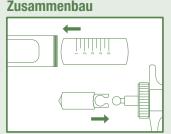

Glaszylinder vorsichtig zurück ins Gehäuse einfügen. Kolben am Handgriff festmachen.



Gehäuse festziehen.

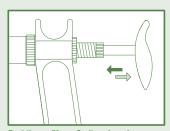

Funktionsprüfung: Spritze ein- oder zweimal betätigen.





